




Tray Kit Microplante | Cultivare Hidroponica | Produs | Distribuit
SC. Nutramax Trade srl | T. Lucaciu nr: 4 | Vulcan | Hunedoara
www.nativmed.ro | office@nativmed.ro
Tel: 0254.572.322 | Mob: 0721.119.878



Tray Kit Microplante | Cultivare Hidroponica



Kit-ul Tray Go_Grow contine :

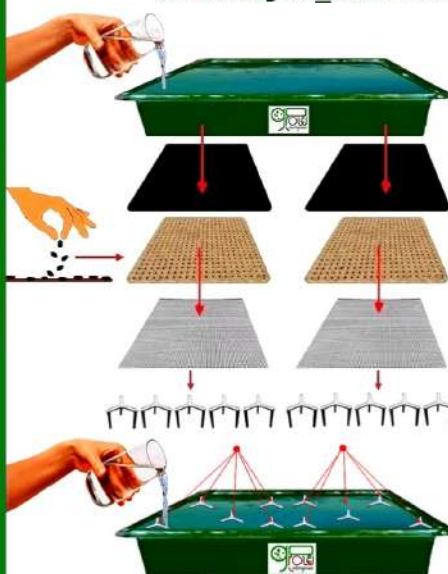

- Vas de acoperire
1 buc | 275*135*40mm
- Capac Blackout
2 buc | 130*130*5mm
- Pad fibra canepa
4 buc | 105*105*5mm
- Grila admisie aer
2 buc | 105*105*5mm
- Trepiezi sustinere
10 buc | 40*40*30mm
- Vas rezervor apa
1 buc | 275*135*40mm

4 Plicuri Seminte + 1 Fertilizant Microplante



Instructiuni de cultivare Microplante






Ghid de cultivare Microplante Tray Kit Go_Grow - Sistem Hidroponic



www.nativmed.ro

Tray Kit Go_Grow

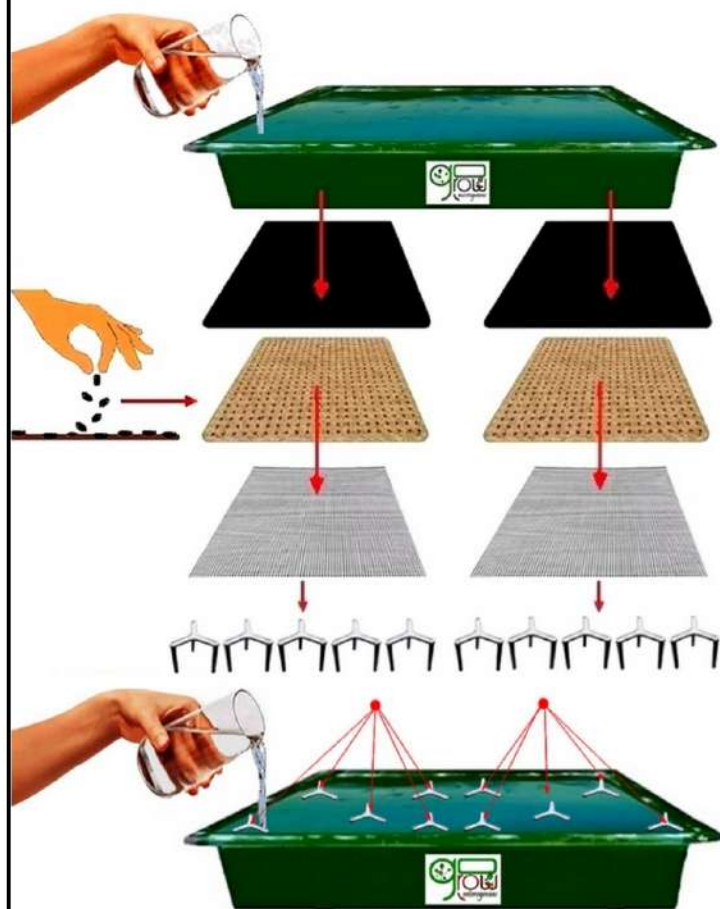

- Vas de acoperire
1 buc | 275*135*40mm
- Capac Blackout
2 buc | 130*130*5mm
- Pad fibra canepa
4 buc | 105*105*5mm
- Grila admisie aer
2 buc | 105*105*5mm
- Trepiezi sustinere
10 buc | 40*40*30mm
- Vas rezervor apa
1 buc | 275*135*40mm

4 Plicuri Seminte + 1 Fertilizant Microplante



Instructiuni de cultivare Microplante




Tray Kit Hidroponic reutilizabil pentru cultivarea microplantelor la interior !

Tray kit-ul de crestere este compus din urmatoarele accesorii:

- 1 vas mare din plastic verde - tip vas rezervor apa
- 10suporti tip trepied pentru sustinerea sistemului de crestere
- 2 grile din plastic pentru admisia aerului in mediul de crestere
- 4 paduri (covorase) din fibra de canepa naturala bidegradabila
- 2 capace germinative (placa blackout pentru germinarea la intuneric)
- 4 pliculete cu seminte organice cu rata de germinare (+ 95%)
- 1 vas mare din plastic verde - tip vas de acoperire
- 1 pliculet de 1gr. cu fertilizant mineral pentru microplante
- 1 pliant explicativ cu poze despre modul de utilizare

- Produs & Distribuit : Nutramax Trade srl
- Lot nr: TKG03 | Expira la: 12.2027
- Str. Teodora Lucaciu nr. 4 | Localitate: Vulcan
- Cod: 336200 | Judet: Hunedoara | Romania
- Tel. Vânzări: 0721.119.878



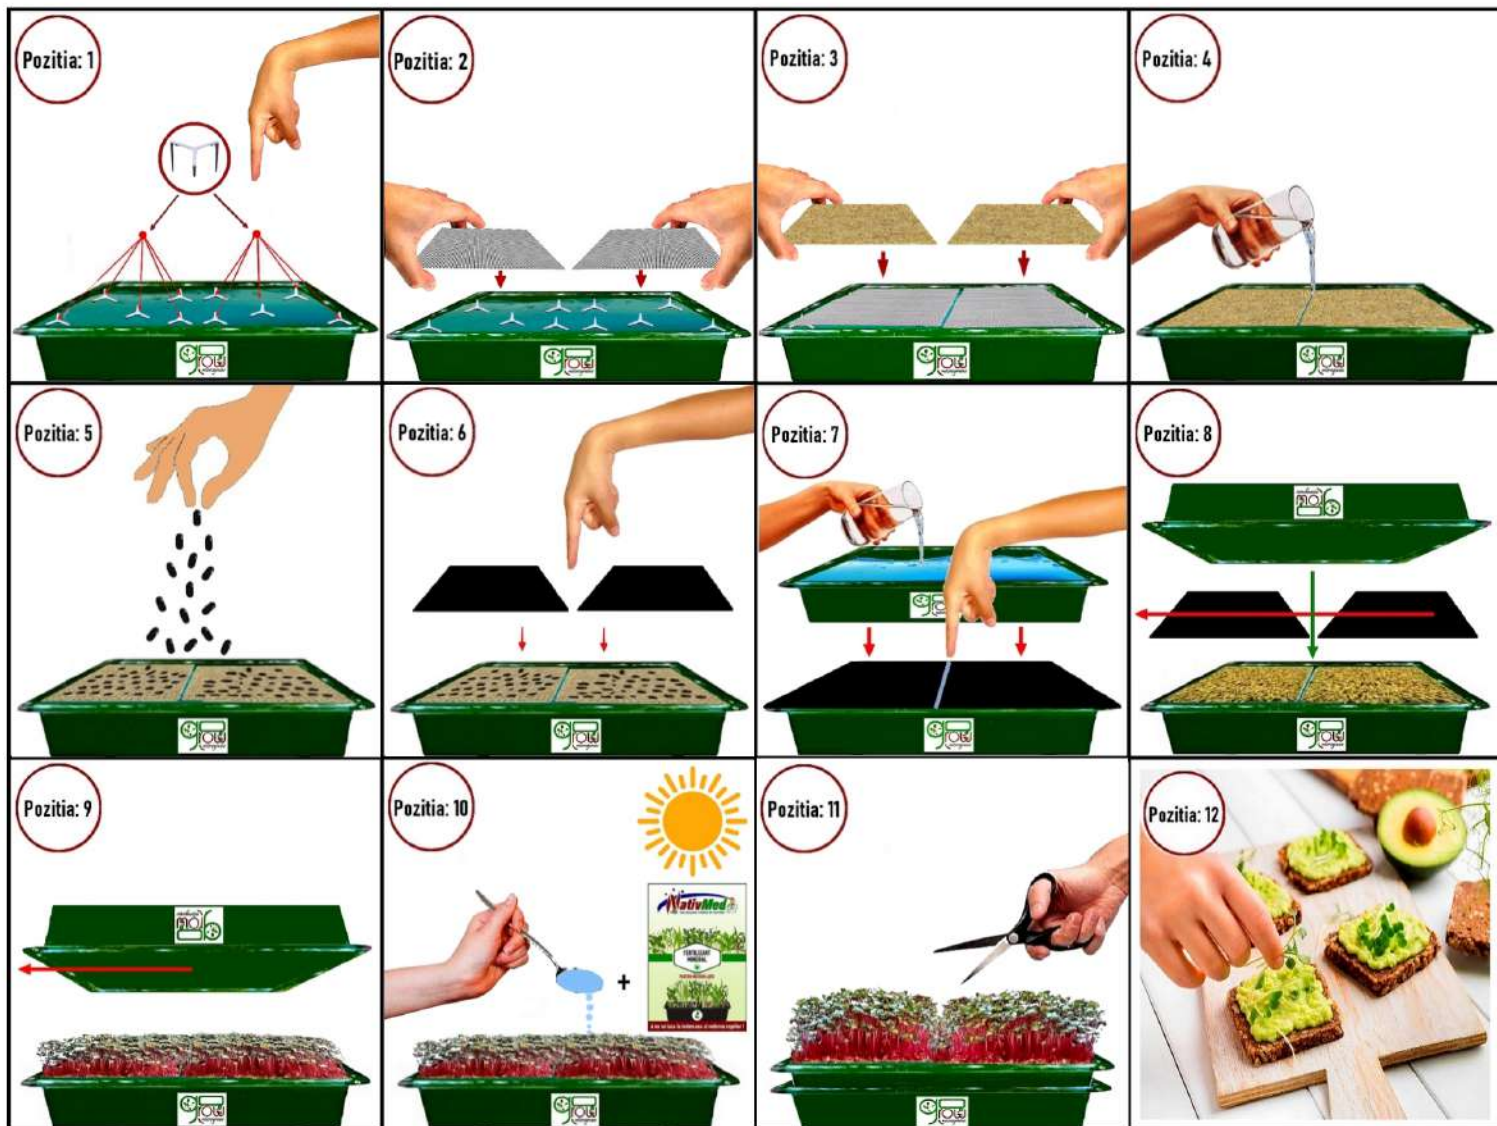

Toate accesoriile Kit-ului Tray Go_Grow sunt reutilizabile pentru o noua cultivare, cu exceptia covoraselor din canepa !





Instructiuni de Montaj Kit Go_Grow & Cultivare Microplante

1. Pozitionati cei 10 trepiezi pe colturi si in centru vasului rezervor pentru apa (Pozitia: 1)
2. Asezati grilele albe din plastic pentru admisia aerului peste cei 10 trepiezi (Pozitia: 2)
Asigurati-va ca grilele sa fie pozitionate orizontal si in contact cu cei 10 suportii.
3. Apoi asezati padurile din fibre de canepa peste grilele din plastic alb (Pozitia: 3)
Verificati daca padurile de canepa sunt corect asezate in contact cu grilele de plastic.
4. Turnati apa peste padurile din canepa, circa: 650ml apa (Pozitia 4)
Verificati atent daca padurile din canepa sunt bine inmuiate cu apa pe toata suprafata lor.
5. Pozitionati semintele uniform pe toata suprafata mediului de crestere (Pozitia: 5)
Nu aglomerati sau suprapuneti semintele, ele trebuie sa fie asezate uniform.
6. Asezati peste padurile cu seminte, placile negre Blackout conform (Pozitia: 6)
7. Pozitionati vasul de acoperire peste cele 2 placi negre si adaugati 700ml de apa in vas (Pozitia: 7)
Vasul de acoperire are acum rolul de contra greutate. Nu permite placii negre de Blackout sa fie ridicata de catre microplante, obligandu-le sa isi infiga radacinile in padul de canepa.
8. Dupa 3 zile, goliti apa din vasul de acoperire si scoateti placile negre Blackout, apoi reasezati invers vasul de acoperire gol, conform imaginii (Pozitia: 8)
9. Dupa o zi indepartati complet vasul de acoperire. (Pozitia: 9) Acum aranjati kit-ul:
Asezati ca baza placile negre, apoi puneti peste vasul gol de acoperire, iar in vasul de acoperire, puneti vasul rezervor cu apa si cu microplante - vezi aranjare kit la (Pozitia: 11)
10. Dupa circa 3-4 zile microplantele au mare nevoie de lumina si aer (Pozitia: 10)
Asezati kit-ul cu microplante intr-un loc cald si bine luminat, dar care sa nu fie in bataia soarelui.
Adaugati o lingura plina de apa cu fertilizant pentru microplante in ziua a 4 de la insamantare.
Refertilizati microplantele in ziua 6 si ziua 10, numarand din prima zi de la insamantare.
1gr de fertilizant mineral se dizolva intr-un litru de apa de la robinet la temperatura camerei.
11. Dupa 12-14 zile recoltati microplantele taindu-le la 1cm deasupra padului de canepa. (Pozitia: 11)
12. In sfarsit a sosit momentul mult asteptat sa va gustati microplantele - Enjoy you (Pozitia: 12)

Pentru informatii suplimentare vizitati : www.nativmed.ro | in sectiunea: Microplante & Germeni !

